

clarisonic®

ARIA™ LIMPIADOR SONICO DE PIEL

Manual de Usuario

Tres velocidades

Temporizador de pulsaciones por minuto

Indicador de carga de batería

Soporte + Cargador pLink desmontable

Una piel bella comienza con una piel más limpia.
Una piel más limpia comienza con Clarisonic

Contiene:

Aria™ blanco, cargador pLink™, estación de secado, cepillo sensible (todo tipo de pieles), Clarisonic Limpiador Gel Espumoso 30ml.

RECARGABLE, RESISTENTE AL AGUA.



PRECAUCIONES

Al utilizar productos eléctricos, especialmente cerca de los niños, es importante tomar ciertas precauciones básicas, entre las cuales se encuentran las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL PROCUTO

PELIGRO – Para reducir el riesgo de electrocución.

1. No colocar o guardar la base cargadora donde pueda caerse en la bañera o lavado.
2. No colocar ni dejar la base cargadora en agua o cualquier tipo de liquido. No sumergir o utilizar en la ducha la base cargadora.
3. No intente recuperar la base cargadora una vez que haya caído en el agua y desconecte inmediatamente.

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesionar a otra persona.

1. Es necesario la supervisión cercana cuando el producto esté siendo usado en, cerca o por un menor o persona discapacitada.
2. Utilice este producto solamente para el uso descrito en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
3. Mantener el cable alejado de superficies calientes.
4. Nunca se utilice mientras duerme o adormecido.
5. No utilice en el exterior o en espacios donde se esté administrando oxígeno.

Nunca utilice Aria si está dañado. No utilice el cargador si el cable o enchufe están dañados, si no funciona correctamente, se ha caído o dañado o se ha caído al agua.

GUARDE LAS INSTRUCCIONES

Ni el equipo ni el cepillo tienen repuesto. El cable de corriente no puede ser reemplazado. Si el cable está dañado, el cargador debe ser desconectado y reemplazado.

NOTA: este equipo ha sido probado y cumple con los límites para clasificar como dispositivo digital de Clase B, correspondiente al apartado 15 de la reglamentación FCC.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

Si está bajo algún tratamiento médico de la piel o cree tener alguna patología en su piel, consulte a su médico antes de utilizar Clarisonic Aria.

Se recomienda no compartir los cepillos.

Se recomienda comenzar el uso con uno de los limpiadores optimizados para uso diario suave con los sistemas de limpieza de Clarisonic.

No utilizar Aria con exfoliantes que contengan partículas muy granuladas. Los cepillos de Clarisonic pueden ser utilizados con exfoliantes de texturas suaves.

Utilizar Aria para remover maquillaje puede manchar las cerdas, pero no afectará su funcionamiento. Enjuague el cepillo con agua y jabón.

Este producto utiliza imanes.



PARA SU USO

Antes de su primer uso, cargue su equipo Clarisonic Aria durante 24 horas.

Remover el maquillaje de ojos manualmente.

Humedezca la piel y cepillo con agua.

Aplique gel de limpieza en la piel o en el cepillo.

Presione el botón de encendido/apagado para encender su equipo.

Seleccione la velocidad deseada.

Siga los cambios del temporizador mientras mueve el cepillo en pequeños movimientos circulares.

El equipo se apagará automáticamente al finalizar el ciclo de limpieza.

Puede ser utilizado dentro de la ducha o tina.

REEMPLAZO DE CEPILLO CLARISONIC

Para remover el cepillo del equipo:

- 1) Tome la cabeza del cepillo con fuerza, luego presione y gire en el sentido contrario a las manecillas del reloj.
- 2) Retire el cepillo del equipo

Para poner el cepillo en el equipo

- 1) Presione y gire el cepillo en el sentido de las manecillas del reloj
- 2) Asegúrese que la cabeza del cepillo quede bien puesta, escuchando un ligero sonido


CARACTERÍSTICAS DE CLARISONIC ARIA

AJUSTE DE VELOCIDAD

Aria ofrece 3 opciones de velocidad: Baja, Normal y Alta. Para cambiar las velocidades, presione el botón de velocidad hacia arriba o hacia abajo mientras Aria está encendido. El ajuste de fábrica, es a baja velocidad. La velocidad se reconoce visualmente por la luz que rodea la botonera.

Ajustes de velocidad para la limpieza facial

Velocidad	Señal
Alta	LED superior iluminado
Normal	LED del medio iluminado
Baja	LED inferior iluminado

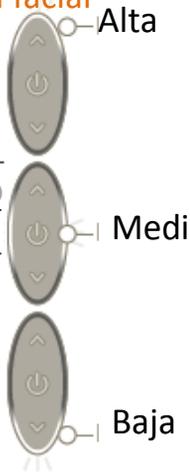

TEMPORALIZADOR DE LIMPIEZA

Para una limpieza uniforme, Aria cuenta con un temporizador que lo detiene momentáneamente para indicarle que es tiempo de pasar a otra parte del rostro. Clarisonic está ajustado a un programa de 1 minuto: 20 segundos en la frente, 20 en la nariz/mentón y 10 en cada mejilla.

Para cambiar el tiempo del ciclo, mantenga presionado el botón para aumentar la velocidad. Aria sonará 2 veces, indicando que el timer ha sido ajustado a 2 minutos. Para regresar al ciclo de un minuto, mantenga presionado el botón para disminuir la velocidad. Aria sonará una vez, para indicar que el timer ha sido ajustado a un minuto

Ciclo	Sonido
1 minute	a 20, 40, 50 segundos
2 minutes	a 40, 80, 100 segundos

PARA DETENER el ciclo de limpieza hasta por 30 segundos, simplemente presione el botón de encendido/apagado. Las luces alrededor del botón se prenden y apagan mientras se encuentra en el modo de pausa. Para reiniciar, presione nuevamente el botón de encendido y apagado.

PARA CARGAR ARIA

Aria es recargable, gracias a su cargador pLink®, el cual se adhiere magnéticamente al equipo como se puede observar en la imagen. Un aria cargado completamente, rinde 28 minutos, dependiendo de la velocidad a la que se utilice.



Acción	Indicador
Cargador pLink conectado	El equipo emite 2 beep
Carga del equipo	Las luces indicadoras se prenden y apagan durante el cargado. Las luces indicadoras dejan de parpadear una vez que está totalmente cargado
Después de 24 minutos el equipo requiere ser cargado	El equipo emite 3 beeps y las luces indicadoras se encienden durante 10 segundos, indicando que necesita ser cargado. Deje aproximadamente 18 horas para obtener una carga total.

El enchufe de la base cargadora es compatible con 100-240 Volts AC; 50/60Hz, permitiendo su uso en cualquier parte del mundo utilizando un adaptador apropiado. Si la forma del cargador no encaja con el enchufe, utilice un adaptador adecuado.

NOTA: El equipo Aria no es compatible con los cargadores de los demás modelos de Clarisonic.

DURACIÓN DE LA BATERÍA

Aria está equipado con un indicador del tiempo real de carga de la batería situado justo debajo el botón de encendido. Al principio y al final de un ciclo se encenderá una luz blanco, amarillo o rojo dependiendo de la cantidad de batería disponible

Luz	Carga de Batería	Tiempo de batería
Blanca	Alta	10 – 28 minutos
Amarilla	Media	7 – 9 minutos
Roja	Baja	
Roja parpadeante + luces indicadoras	Casi vacía	Menos de 3,5 minutos
Roja parpadeante + luces indicadoras + 3 beeps	Vacía	Sin carga

NOTA: en caso de uso poco frecuente, debe cargarse ocasionalmente. Si escasamente utiliza el equipo, cárguelo cada 3 meses para mantener su capacidad de carga.

CUANDO NO SE ESTÁ UTILIZANDO..

Cuando no se utiliza, Aria puede ser dejado en su soporte, que tiene una doble funcionalidad. Esta accesorio de diseño único, sirve como soporte para secar el equipo y también como una base para cargarlo, cuando se le adosa el cargador pLink. Plink se adapta perfectamente a esta base, o puede también ser usado por si solo, conectado a un enchufe o por USB a un computador

SOPORTE DE SECADO

Como soporte de secado, la base puede ser utilizada en el baño, la ducha o el lugar en que prefiera dejar su Aria.

- 1) Ubique el soporte de forma que la curva en forma de "u" esté mirando hacia usted
- 2) Inserte Aria con el cepillo mirando hacia usted. La curva en forma de "u" de la base, se sitúa por debajo del botón de encendido y la luz indicadora de la carga de batería.

SOPORTE PARA CARGA


Para utilizar el soporte como base para cargar el equipo, necesitará adosar el cargador pLink




1. Inserte el extremo USB del cargador Plink en el agujero en el centro de la base



2. Inserte la base de Plink en el pequeño orificio en la parte delantera de la "u"

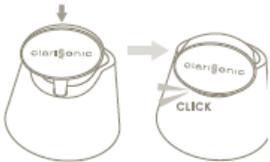

3. Presione pLink en el orificio hasta escuchar el clic producto de la inserción.

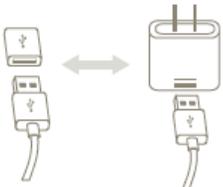

4. Conecte el extremo USB de pLink a su fuente de poder preferida.

CUIDADO DE ARIA

Para mantener su equipo en óptimas condiciones, tenga las siguientes consideraciones. No utilice productos abrasivos o químicos para limpiar cualquier parte de Aria. No ponga su equipo en la lavavajillas.

EQUIPO

Una vez a la semana, remueva el cepillo y lave el equipo utilizando agua tibia y jabón para eliminar cualquier residuo. El equipo es completamente impermeable.

CARGADOR

IMPORTANTE: Desconecte el cargador pLink, luego limpie con un paño suave y húmedo. No sumerja el cargador en el agua.

SOPORTE DE SECADO

Desconecte el cargador pLink de la estación de secado. Limpie con un paño suave y húmedo.

CEPILLO

Recomendamos cambiar el cepillo de Clarisonic cada 3 meses, debido a que las cerdas pierden efectividad con el tiempo.

POLIZA DE GARANTÍA

La presente garantía, ampara todas las piezas y componentes del equipo e incluye la mano de obra. El importador está obligado a reemplazar cualquier pieza o componente defectuoso sin costo adicional.

Se incluyen los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento. Importado y distribuido por L'oreal Chile SA. Av. Chena 11101 San Bernardo Santiago. Sistema para el cuidado de la piel con base cargadora.

Duración de la garantía: 730 días naturales contados a partir de la fecha de compra.

Concepto que cubre la garantía: La presente garantía cubre el aparato en su totalidad (piezas y componentes) así como la mano de obra y gastos de transporte del producto dentro de la red de servicio.

Limitaciones o excepciones:

- a) Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña-
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Para hacer efectiva la garantía no deben exigirse mayores requisitos que la presentación del producto, acompañado de la póliza correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura o recibo o comprobante en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

Para mayor información, comuníquese al 800206060

Fecha en que se recibe el producto por parte del consumidor:

DD/MM/AAAA: _____/_____/_____

clarisonic®